# BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

## 1. 简介

本部分说明如何运用 B I O S 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著 B I O S 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行 B I O S 设置程序。请在开机自检 (POST,Power—On—Self—Test)时按 $\langle F \rangle$  或 $\langle De1 \rangle$  进入 B I O S 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入 B I O S 设置程序,请按  $\langle Ctr1 \rangle$  +  $\langle Alt \rangle$  +  $\langle Delete \rangle$  组合键或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的 BIOS 设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

## 1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏:

Main 设置系统时间/日期信息

Oc Tweaker设置超频功能Advanced设置高级 BIOS 功能H/W Monitor显示当前硬件状态

Boot 设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器

Security 设置安全功能

Exit 退出当前界面或 BIOS 设置程序

使用 <← > 键或者 <→ > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <Enter>

进入下一层界面。

### 1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导 航 键	功能描述
←/ →	移动指针向左或者向右选择界面
↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

## 2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时, 主界面将会显现并显示系统概况。



System Time [Hour:Minute:Second]


(系统时间[时:分:秒])

根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年])根据您的需要调整系统日期。

# 3. OC Tweaker Screen (超频界面)

在超频介面里, 您可以设置超频功能。

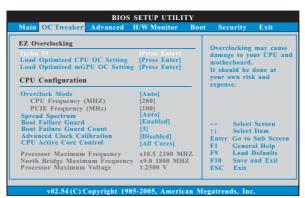

### EZ Overclocking(简易超频)

Turbo 50

您可以使用此项增加系统的性能。配置选项:[Press Enter],[OFF], [System Performance Increases 40%]和[System Performance Increases 50%]。 Load Optimized CPU OC Setting (加载优选CPU 超频设置)

您可以使用此项加载优选 CPU 超频设置。配置选项: [Press Enter], [Default], [5% (2940MHz)]到 [50% (4200MHz)]。请注意超频可能会导致您的 CPU 和主板损坏。此风险和代价须由您自己承担。

Load Optimized mGPU OC Setting

### (加载优选显示核心超频设置)

您可以使用此项加载优选显示核心超频设置。配置选项:[Press Enter],[Default],[750MHz]到[1000MHz]。请注意超频可能会导致您的显示核心和主板损坏。此风险和代价须由您自己承担。

#### CPU Configuration(中央处理器设置)

#### Overclock Mode(超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Auto](自动),[CPU, PCIE, Sync.],[CPU, PCIE, Async.]和[Optimized](优选)。

CPU Frequency (MHz)(CPU 频率)

使用此项调节CPU频率。

PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率)

使用此项调节 PCIE 频率。

Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为[Auto](自动)。

Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭启动失败恢复功能。

Boot Failure Guard Count (启动失败恢复计数)

打开或者关闭启动失败恢复计数功能。

## Advanced Clock Calibration (高级时钟校准功能)

此项允许您调节高级时钟校准功能。默认值是 [Disabled]。可选数值有[Disabled],[Auto],[All Cores]和[Per Core]。如果您选择[All Cores],您会看到"Value (All Cores)"选项。可选数值有[+12%]到[-12%]。如果您选择[Per Core],您会看到"Value (Core 0)","Value (Core 1)","Value (Core 2)"和"Value (Core 3)"选项。可选数值有[+12%]到[-12%]。

#### CPU Active Core Control (CPU 活动核心控制)

此项允许您使用 CPU 活动核心控制功能。可选数值会依您所使用的处理器核心有所不同。默认值为  $[A11\ Cores]$ 。

Processor Maximum Frequency (处理器最大频率)


这里会显示处理器的最大频率供参考。

North Bridge Maximum Frequency (北桥最大频率) 这会显示北桥的最大频率供参考。

Processor Maximum Voltage (处理器最大电压) 这会显示处理器的最大电压供参考。

Multiplier/Voltage Change (倍频/电压更改)

此项默认值为[Auto](自动)。如果将此项设置为[Manua1](手动),那么您就可以调节处理器的频率和电压的数值了。但是,为了系统的稳定性,强烈推荐保持默认值。

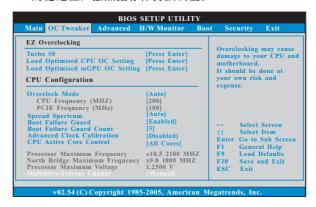

- CPU Frequency Multiplier (处理器频率倍频)
  - 为了系统的稳定性,不推荐调节此项数值。
- CPU Voltager (**处理器电**压) 此项允许您调节处理器电压。但是,为了系统的稳定性,不推荐调 节此项数值。
- NB Frequency Multiplier (北桥频率倍频) 为了系统的稳定性,不推荐调节此项数值。
- NB Voltager (北桥电压) 此项允许您调节北桥电压。但是,为了系统的稳定性,不推荐调节 此项数值。
- HT Bus Speed (HT 总线速度) 使用此项为Hyper-Transport 总线速度选择。可选数值为[Auto], [x1 200MHz]到[x10 2000MHz]。
- HT Bus Width (HT 总线宽度) 使用此项为Hyper-Transport 总线宽度选择。可选数值为[Auto], [8 Bit]和[16 Bit]。
- CPU Thermal Throttle (处理器热量控制)

   使用此项打开 CPU 的内部热量控制装置避免 CPU 过热。可选数值为:

   [Auto],[12.5%],[25%],[37.5%],[50%],[62.5%],[275]和[87.5%]。

   默认值是[87.5%]。

#### Memory Configuration(内存设置)


#### Memory Clock(内存时钟)

此项可选择[Auto]自动设置。可用以下选项设置:[400MHz DDR3\_800],[533MHz DDR3\_1066],[667MHz DDR3\_1333],[800MHz DDR3\_1600]。

## DRAM Voltage (DRAM 电压)

使用此项为DRAM 电压选择。可选数值为[Auto],[1.30V]到[2.05V]。 默认值是[Auto]。

#### Memory Timing(内存时钟)

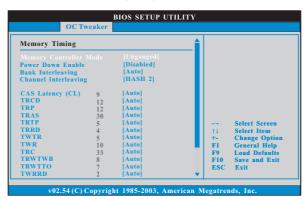

#### Memory Controller Mode (内存控制模式)

此项允许您调节内存控制模式。配置选项有[Unganged]和[Ganged]。 默认值为[Unganged]。

## Power Down Enable (省电开启)

使用此项开启或关闭DDR省电功能。

#### Bank Interleaving (堆栈插入数)

插入数允许内存在同一节点或者交错节点分配堆栈访问,减少存取冲突。

#### Channel Interleaving (通道内存交互)

使用此项开启Channel Interleaving (通道内存交互) 功能。设定值有: [Disabled],[Address bits 6],[Address bits 12],[HASH 1]和[HASH 2]。默认值是[HASH 2]。

## CAS Latency (内存 CAS 延迟)

使用此项调节内存 CAS 延迟参数。设定值有: [Auto],[4CLK]到 [12CLK]。默认值是[Auto]。

#### TRCD

使用此项调节 TRCD 参数。设定值有: [Auto],[5CLK]到[12CLK]。默 认值是[Auto]。

#### TRP

使用此项调节 TRP 参数。设定值有: [Auto],[5CLK] 到[12CLK]。默认值是[Auto]。

#### TRAS

使用此项调节 TRAS 参数。设定值有: [Auto],[15CLK] 到[30CLK]。默 认值是[Auto]。

#### TRTP

使用此项调节 TRTP 参数。设定值有: [Auto],[4CLK]到[7CLK]。默认值是[Auto]。

#### TRRD

使用此项调节 TRRD 参数。设定值有: [Auto],[4CLK]到[7CLK]。默认值是[Auto]。

#### TWTR

使用此项调节 TWTR 参数。设定值有: [Auto],[4CLK]到[7CLK]。默认值是[Auto]。

#### тшт

使用此项调节 TWR 参数。设定值有: [Auto],[5CLK] 到 [12CLK]。默认值是 [Auto]。

#### TRC

使用此项调节 TRC 参数。设定值有: [Auto],[11CLK] 到[42CLK]。默 认值是[Auto]。

#### TRWTWB

使用此项调节 TRWTWB 参数。设定值有: [Auto],[3CLK]到[18CLK]。 默认值是[Auto]。

#### ${\tt TWRTTO}$

使用此项调节 TWRTTO 参数。设定值有: [Auto],[3CLK]到[17CLK]。 默认值是[Auto]。

#### TWRRI

使用此项调节 TWRRD 参数。设定值有: [Auto],[2CLK] 到[10CLK]。默 认值是[Auto]。

#### TWRWR

使用此项调节 TWRWR 参数。设定值有: [Auto],[2CLK] 到[10CLK]。默 认值是[Auto]。

#### TRDRI

使用此项调节 TRDRD 参数。设定值有: [Auto],[3CLK] 到[10CLK]。默 认值是[Auto]。

#### TRFCO

使用此项调节TRFCO参数。设定值有: [Auto],[90ns],[110ns], [160ns],[300ns]和[350ns]。默认值是[Auto]。

#### TRFC1

使用此项调节TRFC1参数。设定值有: [Auto],[90ns],[110ns], [160ns],[300ns]和[350ns]。默认值是[Auto]。

#### MA Timing (MA 时序)

使用此项调节 MA 时序的数值。可选数值为 [Auto], [2T] 和 [1T]。默认值是 [Auto]。

#### CHA ADDR/CMD Delay (CHA ADDR/CMD 延迟)

使用此项调节 CHA ADDR/CMD 延迟的数值。可选数值为 [Auto], [No Delay], [1/64CLK] 到 [31/64CLK]。默认值是 [Auto]。

#### CHA ADDR/CMD Setup (CHA ADDR/CMD 设定)

使用此项调节CHA ADDR/CMD 设定的数值。可选数值为[Auto],[1/2CLK]和[1CLK]。默认值是[Auto]。

#### CHA CS/ODT Delay (CHA CS/ODT 延迟)

使用此项调节 CHA CS/ODT 延迟的数值。可选数值为 [Auto], [No Delay], [1/64CLK] 到 [31/64CLK]。默认值是 [Auto]。

#### CHA CS/ODT Setup (CHA CS/ODT 设定)

使用此项调节 CHA CS/ODT 设定的数值。可选数值为[Auto], [1/2CLK]和[1CLK]。默认值是[Auto]。

#### CHB ADDR/CMD Delay (CHB ADDR/CMD 延迟)

使用此项调节 CHB ADDR/CMD 延迟的数值。可选数值为 [Auto], [No Delay], [1/64CLK] 到 [31/64CLK]。默认值是 [Auto]。

#### CHB ADDR/CMD Setup (CHB ADDR/CMD设定)

使用此项调节 CHB ADDR/CMD 设定的数值。可选数值为 [Auto], [1/2CLK]和 [1CLK]。默认值是 [Auto]。

#### CHB CS/ODT Delay (CHB CS/ODT 延迟)

使用此项调节 CHB CS/ODT 延迟的数值。可选数值为[Auto], [No Delay],[1/64CLK]到[31/64CLK]。默认值是[Auto]。

#### CHB CS/ODT Setup (CHB CS/ODT 设定)

使用此项调节 CHB CS/ODT 设定的数值。可选数值为 [Auto], [1/2CLK] 和 [1CLK]。默认值是 [Auto]。

### CHA CKE Drive (CHA CKE 驱动)

使用此项调节 CHA CKE 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] 和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

## CHA CS/ODT Drive (CHA CS/ODT 驱动)

使用此项调节 CHA CS/ODT 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] 和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

### CHA ADDR/CMD Drive (CHA ADDR/CMD 驱动)

使用此项调节 CHA ADDR/CMD 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] 和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

## CHA CLK Drive (CHA CLK 驱动)

使用此项调节CHA CLK 驱动。可选数值为[Auto],[0.75x], [1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

#### CHA DATA Drive (CHA DATA 驱动)

使用此项调节 CHA DATA 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

#### CHA DQS Drive (CHA DQS 驱动)

使用此项调节CHA DQS 驱动。可选数值为[Auto],[0.75x], [1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

#### CHA Processor ODT (CHA 处理器 ODT)

使用此项调节 CHA 处理器的 ODT 值。可选数值为 [Auto], [240 ohms], [120 ohms]和 [60 ohms]。默认值是 [Auto]。

#### CHB CKE Drive (CHB CKE 驱动)

使用此项调节 CHB CKE 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x] 和 [2.00x]。默认值是 [Auto]。

## CHB CS/ODT Drive (CHB CS/ODT驱动)

使用此项调节 CHB CS/ODT 驱动。可选数值为 [Auto], [1.00x], [1.25x], [1.50x]和[2.00x]。默认值是 [Auto]。

## CHB ADDR/CMD Drive (CHB ADDR/CMD 驱动)

使用此项调节 CHB ADDR/CMD 驱动。可选数值为[Auto],[1.00x], [1.25x],[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

### CHB CLK Drive (CHB CLK 驱动)

使用此项调节CHB CLK 驱动。可选数值为[Auto],[0.75x], [1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

#### CHB DATA Drive (CHB DATA 驱动)

使用此项调节 CHB DATA 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

#### CHB DQS Drive (CHB DQS驱动)

使用此项调节 CHB DQS 驱动。可选数值为 [Auto], [0.75x], [1.00x], [1.25x] 和 [1.50x]。默认值是 [Auto]。

## CHB Processor ODT (CHB 处理器 ODT)

使用此项调节 CHB 处理器的 ODT 值。可选数值为 [Auto], [240 ohms], [120 ohms]和 [60 ohms]。默认值是 [Auto]。

#### Chipset Settings(芯片组设置)

### SidePort Clock Speed(板载显存时钟速度)

使用此项为板载显存时钟速度选择。默认值是 [Auto]。可选数值为 [Auto], [400MHz], [533MHz], [667MHz], [800MHz]和 [1066MHz]。此项仅在您将板载显示模式设为 [SIDEPORT] (板载显存)或 [UMA+SIDEPORT] (共享显存+板载显存)时出现。

## Onboard GPU Clock Override (板载GPU 时钟超频)

此项允许您打开或者关闭"板载 GPU 时钟超频"功能。

Onboard GPU Clock (板载GPU时钟)

此项仅在您开启"板载 GPU 时钟超频"功能时出现。默认值为 [500]。

#### mGPU Voltage (内建绘图处理器电压)

使用此项为内建绘图处理器电压选择。可选数值为[Auto],[1.09V] 到[1.79V]。默认值是[Auto]。

#### SidePort Voltage (板载显存电压)


使用此项为板载显存电压选择。可选数值为 [Auto], [1.82V] 和 [1.92V]。默认值是 [Auto]。

Would you like to save current setting user defaults?

在此项,您可以根据您的需求载入并储存三个使用者默认BIOS值。

## 4. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目: CPU Configuration(中央处理器设置),Chipset Configuration(芯片组设置),ACPI Configuration(ACPI 电源管理设置),Storage Configuration(存储设置),PCIPnP Configuration(PCI 即插即用设置),Floppy Configuration(软驱设置),SuperIO Configuration(高级输入输出设置)和USB Configuration(USB设置)等等。

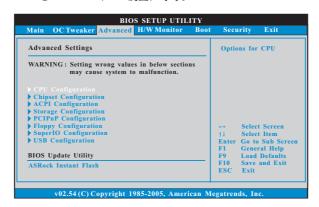

此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

## ASRock Instant Flash

华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的BIOS更新工具程序。这个方便的BIOS更新工具可让您无需进入操作系统(如MS-DOS或Windows)即可进行BIOS的更新。只需启动这一工具,并把新的BIOS文件保存在U盘、软盘或硬盘中,轻松点击滑鼠标就能完成BIOS的更新。再也不需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意:U盘或硬盘必须使用FAT32/16/12文件系统。若您执行华擎Instant Flash工具程序,程序会示BIOS文件及相关信息。选择合适的BIOS文件来更新您的BIOS,并在BIOS更新程序完成之后重新启动系统。

## 4.1 CPU Configuration (中央处理器设置)



## Cool 'n' Quiet (AMD 冷静设置)

使用此项打开或关闭 "AMD Cool 'n' Quiet Configuration"(AMD 冷静设置) 功能。默认值为[Enabled] (开启)。设定值有: [Auto] (自动),[Enabled] (开启)和 [Disabled] (关闭)。如果您安装 Windows Vista<sup>M</sup> 并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled] (开启)。请注意开启这项功能可能会降低 CPU 电压和内存频率,并带来一些内存条或电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为[Disabled] (关闭)。

## Secure Virtual Machine(安全虚拟机)

当此项设为[Enabled](开启)时,VMM(Virtual Machine Architecture,虚拟机架构)可以利用 A M D - V 提供的额外硬件性能。设置选项: [Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。

## Enhance Halt State (强增暂停状态)

所有处理器支持 Halt State (C1, 暂停状态)。内部处理器指令 HLT 和 MWAIT 支持 C1 状态,不需要来自芯片组的硬件支持。在 C1 启动状态,处理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

#### L3 Cache Allocation (三级高速缓存分配)

默认值为[Auto](自动)。配置选项有[Auto](自动),[BSP Only](仅BSP)和[All Cores](所有核心)。

## 4.2 Chipset Configuration (芯片组设置)



#### Onboard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高保真音频功能会被关闭。

#### Front Panel (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择[Auto]或[Disabled]。

#### OnBoard Lan (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"板载网卡"功能。

#### Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器)

此项可以改变系统检索显卡期间的 PCI 总线扫描顺序。此项允许您在 多个显示控制器的情况下选择第一显卡的类型。默认值是 [PCI]。可选数值为 [PCI], [Onboard] 和 [PCI] Express]。

#### Internal Graphics Mode(板载显示模式)

使用此项为板载显示模式选择。默认值是[UMA+SIDEPORT](共享显存+板载显存)。可选数值为[UMA](共享显存),[SIDEPORT](板载显存)和[UMA+SIDEPORT](共享显存+板载显存)。

## Share Memory(共享内存特性)

使用此项为共享内存特性选择。默认值是 [Auto]。可选数值为 [Auto], [32MB], [64MB], [128MB], [256MB]和[512MB]。此项仅在您将 板载显示模式设为 [UMA] (共享显存)或 [UMA+SIDEPORT] (共享显存+板载显存)时出现。

#### Onboard HDMI HD Audio (板载HDMI 高保真音频)

此项允许您打开或者关闭 AMD 880G 的"板载 HDM I 高保真音频"功能。

## Surround View (环绕显示)

此项允许您打开或者关闭"环绕显示"或是"Hybrid CrossFireX™"功能。

## 4.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)



#### Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。

#### Check Ready Bit (检查位宽支持)

使用此项打开或者关闭Check Ready Bit (检查位宽支持)功能。

#### Away Mode Support (远离模式支持)

使用此项在Windows XP Media Center操作系统下打开或者关闭远离模式支持。这个选项默认值是[Disabled](关闭)。

## Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[PowerOff](关闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果选择[PowerOn](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用并且系统开始启动。

## Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

#### PCI Devices Power On (PCI 设备开机)

使用此项打开或者关闭PСI设备开启软关机模式的系统。

#### PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。


## RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

#### ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭ACPI高精度事件定时器列表。默认值为[Disabled]。若您计画让此主板通过Windows Vista™标徽认证,请将此项设为[Enabled]。

## 4.4 Storage Configuration (存储设置)

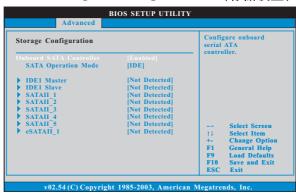


OnBoard SATA Controller (板载 SATA 控制器) 此项允许您打开或关闭"板载 SATA 控制器"功能。

### SATA Operation Mode (SATA 操作模式)

使用此项调节 SATA 操作模式。这个选项默认的参数是[IDE]。可选数值为[IDE],[RAID]和[AHCI]。

## IDE Device Configuration (IDE 驱动器设置)

您可以设定指定的驱动器的 I D E 配置。在下面的说明里,我们将以"IDE1 Master"(IDE1 主盘)作为例子,同样可以应用于"IDE1 Slave"(IDE1 从盘)。

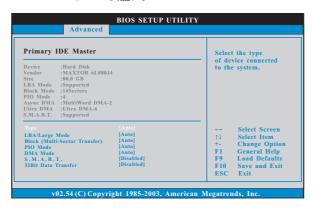

#### TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的 I DE 驱动器的类型。设定值有: [Not Installed], [Auto], [CD/DVD]和[ARMD]。

#### [Not Installed](未安装)

选择[Not Installed]中止 IDE 驱动器的使用。

#### [Auto](自动)

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK, 分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。确保第一 IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

#### [CD/DVD]

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

#### [ARMD]

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device,抽取式多媒体驱动器),例如 MO。

#### LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)

在 DOS 和 Windows 下,使用此项选择 LBA/Large 模式支持大于 512MB 的硬盘;对于 Netware 和 UNIX 用户,选择 [Disabled] 关闭 LBA/Large 模式。

## Block (Multi-Sector Transfer)(区块,多扇区传输)

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

#### PIO Mode (PIO模式)

使用此项设定 P I O 模式,通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

## DMA Mode (DMA 模式)

DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。


#### S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭 S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

#### 32Bit Data Transfer (32位数据传输)

使用此项打开32位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

## 4.5 PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)

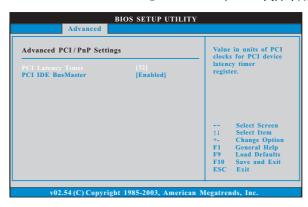



此部分参数设置错误可能会导致系统故障。


PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器)

默认值是32。推荐保留默认值,除非安装的PCI扩充卡规格需要其他的设置。

PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线控制) 使用此项打开或者关闭 PCI IDE 总线控制功能。

## 4.6 Floppy Configuration (软驱设置)

在这个选项里, 您可以设置软驱的类型。

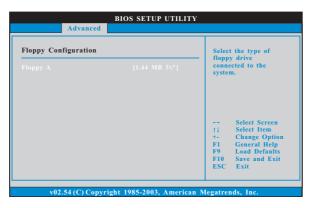

## 4.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)



OnBoard Floppy Controller (板载软驱控制器) 使用此项打开或者关闭软驱控制器。

## Serial Port Address (串行端口地址)


使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。 设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4],[2E8 / IRQ3]。

## Infrared Port Address (红外线端口地址)

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4]和 [2E8 / IRQ3]。

## PS/2 Port Type (PS/2 端口类型) 使用此项设置PS/2 端口类型。

## 4.8 USB Configuration (USB 设置)

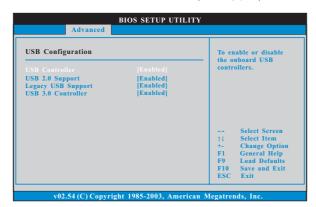

### USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭USB控制器的应用。

USB 2.0 Support (USB 2.0 支持)

使用此项打开或者关闭USB 2.0 支持。

### Legacy USB Support (旧版USB 支持)

使用此项选择保留对原有USB设备的支持。此项包含四个设置项: [Enabled](启用),[Auto](自动),[Disabled](关闭)和[BIOS Setup Only](仅在BIOS设置里支持)。默认设置为[Enabled](启用)。请查阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料:

[Enabled](启用) - 启用对原有 USB 的支持。

[Auto] (自动) - 如果 USB 设备已连接, 将启用对原有 USB 的支持。

[Disabled](关闭) - 当您选择[Disabled](关闭)时,在较老版本的操作系统里或BIOS设置里,USB设备将无法使用。如果您的系统存在USB兼容性问题,推荐选择[Disabled](关闭)进入操作系统。

[BIOS Setup Only] (仅在BIOS设置里支持) - USB设备仅在BIOS设置里和Windows/Linux操作系统可以使用。

#### USB 3.0 Controller (USB 3.0 控制器)

使用此项打开或者关闭 USB 3.0 控制器。

# 5. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如 CPU 温度,主板温度, CPU 风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。



#### CPU Fan Setting (CPU 风扇设置)


本项允许您决定 CPU 风扇的速度。设定值有: [Full On] 和 [Automatic mode]。默认值为 [Full On]。

## Chassis Fan 1 Setting (机箱风扇1设置)


本项允许您决定机箱风扇 1 的速度。设定值有: [Full On] 和 [Manual Mode]。默认值为 [Full On]。

## 6. Boot Screen (启动界面)

在此项里,它会显示系统里可用的驱动器,供您配置启动项和启动优先次序。

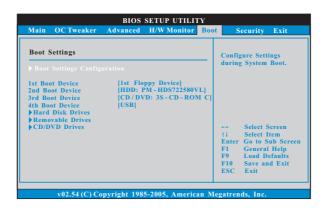

### 6.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)

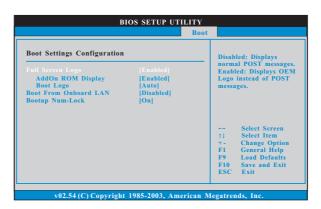

#### Full Screen Logo(全屏标识)

使用此项启用或禁用OEM标识。默认设置为[Enabled](启用)。

## AddOn ROM Display(附件软件显示)

使用此项调节附件软件显示。如果您开启OEM 标识选项,但您想在开机时看见附件软件信息,请将此项设为[Enabled](启用)。设定值有: [Enabled](启用) 和[Disabled](关闭)。这个选项默认的参数是 [Enabled](启用)。

#### Boot Logo(启动标识)

使用此项调节启动时的标识。此项仅在您开启附件软件选项时出现。设定值有: [Auto](自动), [EuP], [Scenery](风景)和[ASRock]。这个选项默认的参数是[Auto](自动)。目前[Auto](自动)选项设置在飞机。

Boot From Onboard LAN (网路启动)


使用此项打开或者关闭网路启动功能。

Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态)

如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定键 (Numeric Lock) 功能。

# 7. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员/用户口令。您也可以清除用户口令。

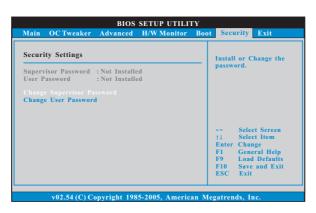

## 8. Exit Screen (退出界面)



#### Save Changes and Exit (保存更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?" (保存配置更改并退出设置吗?) 选择[OK]保存更改并退出BIOS设置程序。

#### Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?" (放弃更改并退出设置吗? ) 选择[OK] 退出 BIOS 设置程序,不保存任何更改。

#### Discard Changes (放弃更改)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃更改吗?)选择[OK]放弃所有更改。

#### Load BIOS Defaults (载入BIOS默认值)

载入所有设置的默认值。按 F 9 键可使用此项。

Load Performance Setup Default (IDE/SATA)(加载默认性能设置,IDE/SATA)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。 F 5 键用于这项设置。

Load Performance Setup AHCI Mode (加载AHCI 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F3键用于这项设置。

Load Performance Setup RAID Mode (加载RAID 模式性能设置)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F4键用于这项设置。

Load Power Saving Setup Default (加载默认省电设置) 加载默认省电设置。F6 键用于这项设置。